

#### LIEFERUMFANG



- Wanne inkl. Gitterauflage
- 20 Stück Vlieseinlagen
- Zange zur Entnahme der Gitterauflage

## EINBAU-VARIANTE



# DROPZONE®

## EINBAUANLEITUNG

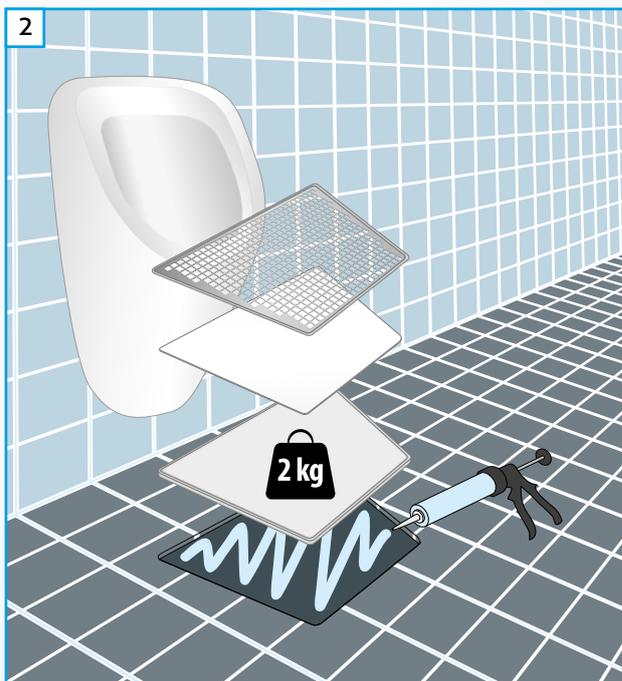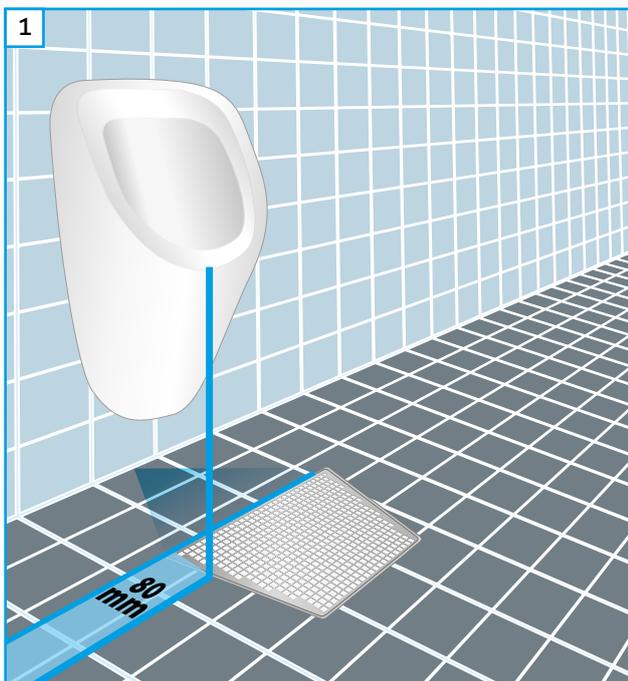


1] Der optimale Abstand der DropZONE zum Urinal sind 80 mm Rückstand zur Vorderkante Urinal.

2] Die Kunststoffwanne dient als Schablone für den Ausschnitt im Fliesenspiegel. Dieser sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, wenn der Einbau nach dem Fliesen erfolgt. Auf Bündigkeit zum Fliesenspiegel achten!! Ausschnitt etwa 2-3 mm größer, damit eine Fuge entsteht für die spätere Abdichtung.

Verteilen Sie das Silikon in den Ausschnitt des Fliesenspiegels und setzen die DropZONE-Bodenwanne ein und beschweren diese mit einem Gegenstand (Bücher o.ä., mit ca. 2 kg).

3] Nach dem Einsetzen der DropZONE-Bodenwanne dichten Sie die Fuge mit Silikon ab. Das Silikon benötigt eine Trocknungszeit von etwa 24 Stunden. Nach dem Abdichten setzen Sie bitte das Vlies und die Gitterauflage ein.

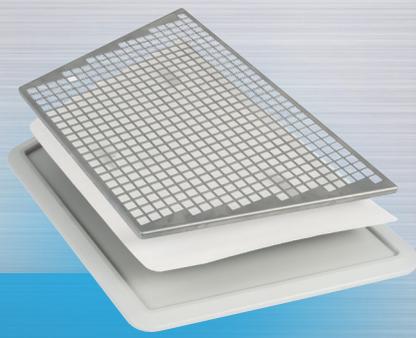


#### LIEFERUMFANG

- Wanne inkl. Gitterauflage
- 20 Stück Vlieseinlagen
- Zange zur Entnahme der Gitterauflage

## AUFSETZ-VARIANTE



### EINBAUANLEITUNG

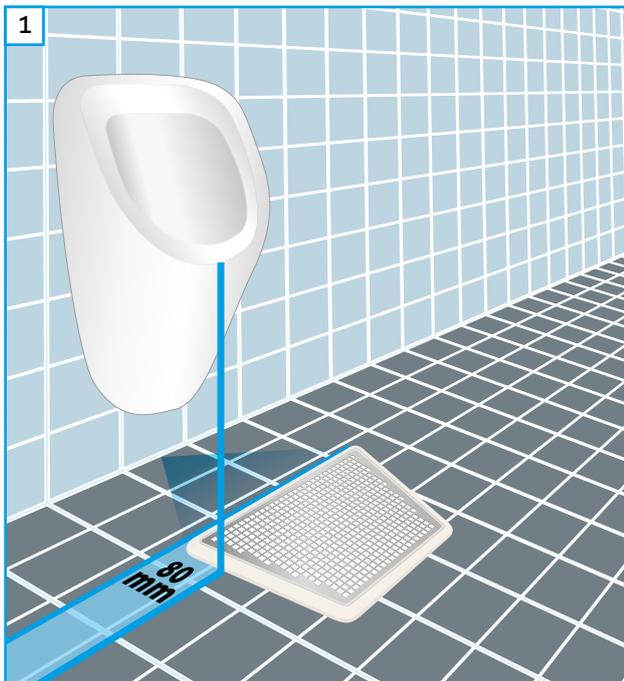

1] Der optimale Abstand der DropZONE zum Urinal sind 80 mm Rückstand zur Vorderkante Urinal.

2] Bringen Sie mit dem Silikon 5 Klebepunkte an der Unterseite der DropZone an, kleben diese auf den Boden und beschweren diese mit einem Gegenstand (Bücher o.ä., mit ca. 2 kg).

Klebe- und Fugenflächen müssen **sauber und fettfrei** sein. Bei Verwendung von Lösungsmittel für ausreichende Belüftung sorgen.

3] Dichten Sie die Fuge zu den Fliesen erst nach dem Aushärten der Klebepunkte ab, da sonst die Wanne evtl. verschoben wird. Das Silikon benötigt eine Trocknungszeit von etwa 24 Stunden. Nach dem Abdichten setzen Sie bitte das Vlies und die Gitterauflage ein.